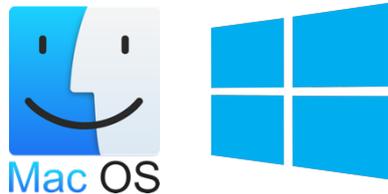


Bedienungsanleitung

Kompatibilität der Sitzungstechnik

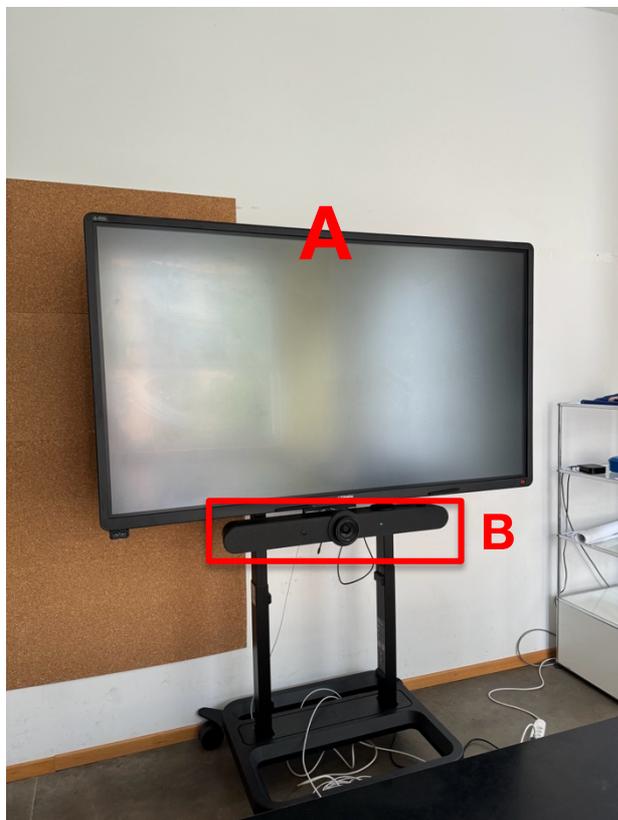


Linux-Geräte werden **nicht** unterstützt.

Wichtiger Bedienungshinweis:

Vor der Inbetriebnahme des Multimediawagens ist diese Anleitung aufmerksam durchzulesen. Zur Inbetriebnahme müssen nur die hier genannten Schritte befolgt werden! **An den Einstellungen des Geräts darf und muss nichts geändert werden.**

Aufbau des Multimedia-Wagens

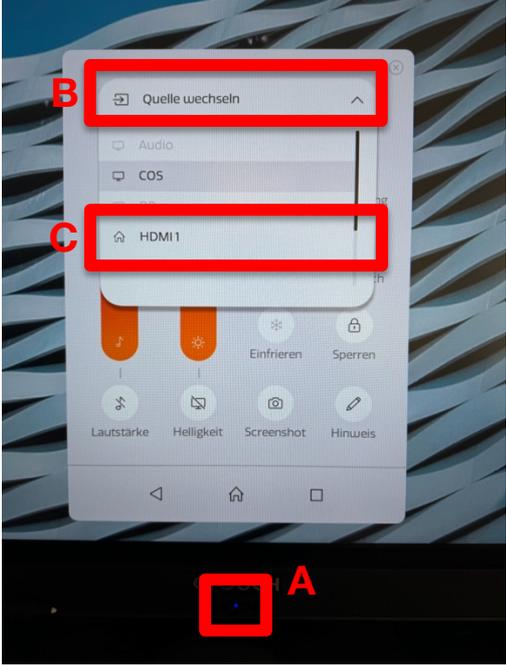


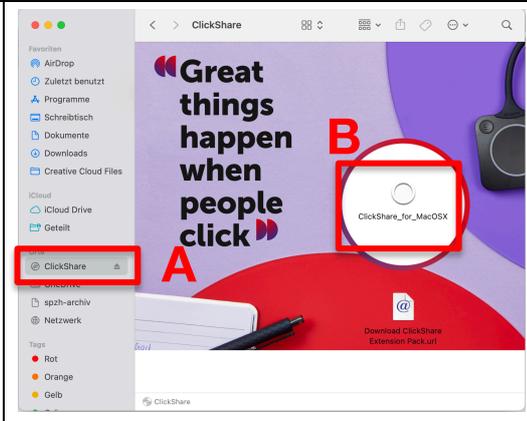
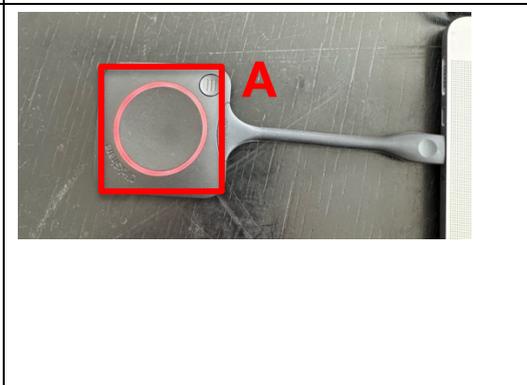
A = CTOUCH Fernseher

B = Logitech Rally Bar mit Kamera, Mikrofon und Lautsprecher für hybride Sitzungen

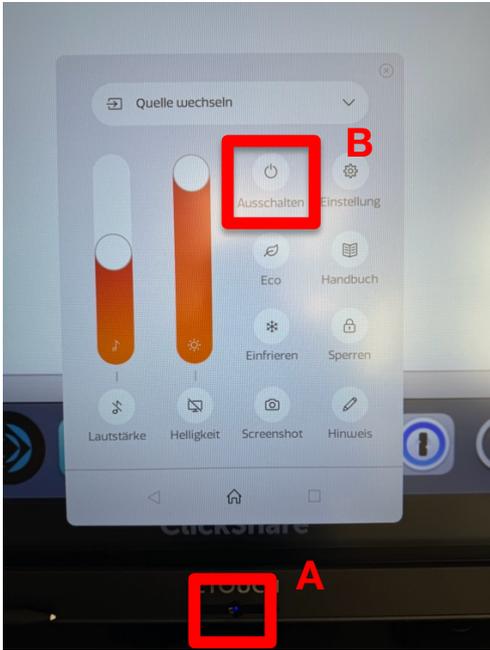
Hinweis zur Kamera: Die Kamera fokussiert sich immer auf die sprechende Person. Es kann einige Sekunden dauern, bis die Einstellung wieder gewechselt wird.

Inbetriebnahme des Multimediawagens

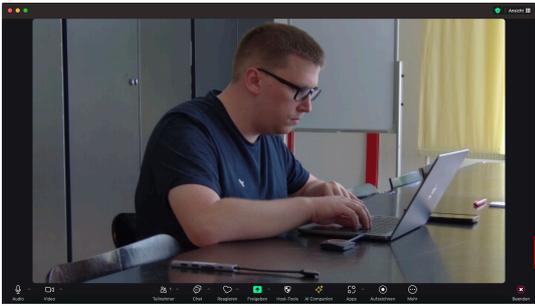
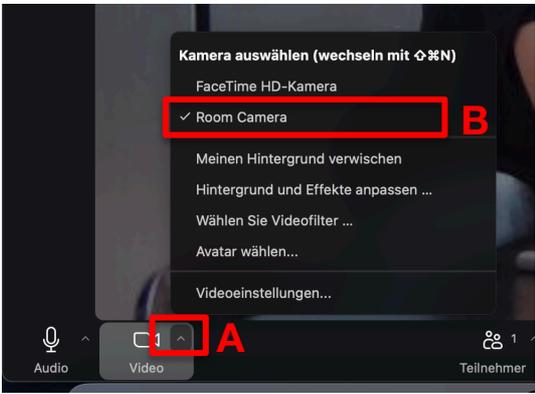
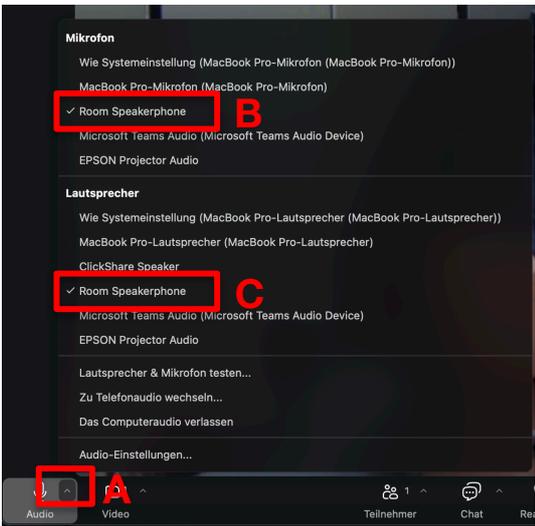
Schritt	Screenshot/Foto	Beschreibung
1.		<p>CTOUCH anstellen</p> <p>Den Fernseher über den rotleuchtenden Knopf unter dem CTOUCH-Logo anstellen.</p> <p>Das aufstarten benötigt ca. 30 Sekunden.</p> <p>Nach dem aufstarten wird der Homescreen angezeigt (siehe 2. Abbildung)</p>
2.		<p>Quelle «HDMI 1» auswählen</p> <p>Sobald der Homescreen angezeigt wird, muss die Quelle gewechselt werden.</p> <p>Dafür den blauleuchtenden Button (A) unter dem CTOUCH-Logo drücken. Nach wenigen Sekunden wird das Menü angezeigt.</p> <p>Im Menü auf «Quelle wechseln» (B) drücken und anschliessend «HDMI 1» (C) auswählen.</p> <p>Es dauert nun ca. 30 Sekunden bis der ClickShare-Server aufgestartet ist. ClickShare ist einsatzbereit so bald der zweite Homescreen (D) angezeigt wird.</p>

		
<p>3.</p>		<p>ClickShare-Button mit dem Laptop verbinden</p> <p>Den ClickShare-Button (A) via USB C mit dem Laptop verbinden.</p> <p>Danach erscheint im Finder (Mac) oder Explorer (Windows) ein neues Laufwerk «ClickShare»</p>
<p>4.</p>		<p>ClickShare-App starten</p> <p>Im Finder (Mac) oder Explorer (Windows) das Laufwerk «ClickShare» öffnen (A).</p> <p>Anschliessend die ClickShare-App öffnen (B).</p>
<p>5.</p>		<p>Bildschirm präsentieren</p> <p>Durch Klicken auf den ClickShare-Button (A) kann der Laptop-Bildschirm auf dem CTOUCH präsentiert werden.</p> <p>Der Bildschirm wird präsentiert, wenn der Button rot leuchtet.</p> <p>Um die Präsentation zu beenden, den Button erneut drücken. Leuchtet er weiss, ist die Präsentation nicht aktiv.</p>

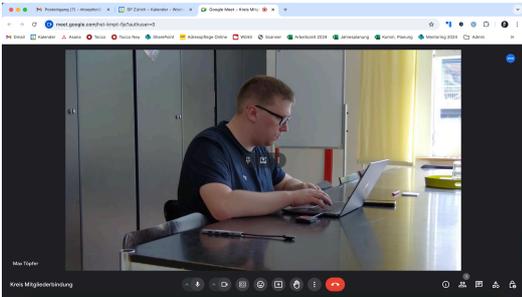
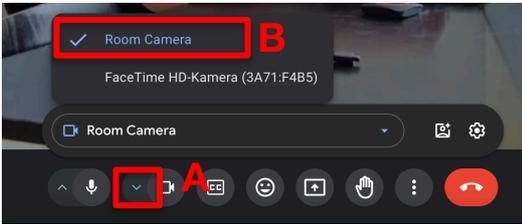
Ausschalten des CTOUCH

Schritt	Screenshot/Foto	Beschreibung
1.	 The screenshot shows the ClickShare control interface. At the bottom, there is a blue glowing button labeled 'A' in a red box. Above it, a semi-transparent menu is displayed with various icons. The 'Ausschalten' (Power Off) icon, which is a power button symbol, is highlighted with a red box and labeled 'B'. Other icons in the menu include 'Einstellung', 'Eco', 'Handbuch', 'Einfrieren', 'Sperrern', 'Lautstärke', 'Helligkeit', 'Screenshot', and 'Hinweis'. The background shows a blurred interface with the text 'ClickShare' and 'CTOUCH'.	CTOUCH abstellen ClickShare-Button vom Laptop entfernen. Nach dem Gebrauch des CTOUCH den blauleuchtenden Button (A) drücken und im Menü «Ausschalten» (B) wählen.

Hybride Sitzung via Zoom

Schritt	Screenshot/Foto	Beschreibung
1.		Anleitung zur Inbetriebnahme des CTOUCH und die Freigabe des Laptop-Bildschirms befolgen
2.		Zoom-Call starten In der Regel werden automatisch die Kamera sowie die Lautsprecher- und Mikrofonanlage des Multimedia-Wagens verwendet. Die Videokonferenz kann starten. → Wenn dies nicht der Fall ist, Schritt 3 folgen.
3.		Kamera festlegen Im Menü des Meetings die Kamera-Einstellungen öffnen (A). «Room Camera» auswählen (B).
4.		Mikrofon und Lautsprecher festlegen Im Menü des Meetings die Audio-Einstellungen öffnen (A). Beim Mikrofon «Room-Speackerphone» auswählen (B). Beim Lautsprecher ebenfalls «Room-Speackerphone» auswählen (C). Die Videokonferenz kann nun starten.

Hybride Sitzung via Google Meets

Schritt	Screenshot/Foto	Beschreibung
1.		Anleitung zur Inbetriebnahme des CTOUCH und die Freigabe des Laptop-Bildschirms befolgen
2.		Google Meets-Call starten In der Regel werden automatisch die Kamera sowie die Lautsprecher- und Mikrofonanlage des Multimedia-Wagens verwendet. Die Videokonferenz kann starten. → Wenn dies nicht der Fall ist, Schritt 3 folgen.
3.		Kamera festlegen Im Menü des Meetings die Kamera-Einstellungen öffnen (A). «Room Camera» auswählen (B).
4.		Mikrofon und Lautsprecher festlegen Im Menü des Meetings die Audio-Einstellungen öffnen (A). Beim Mikrofon «Room-Speckerphone» auswählen (B). Beim Lautsprecher ebenfalls «Room-Speackerphone» auswählen (C). Die Videokonferenz kann nun starten.